



模组使用说明书

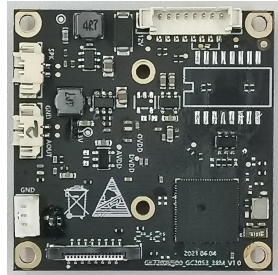


AMG-C1130V0010

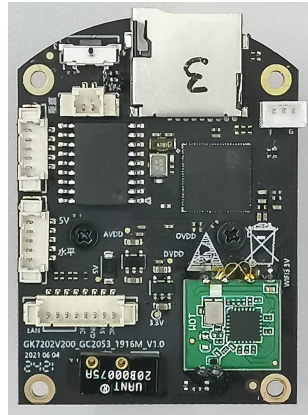

AMG-C2131V0010


一、安装播放软件

- 1、准备好一台电脑；
- 2、在网上下载并安装 VLC media player 播放软件。

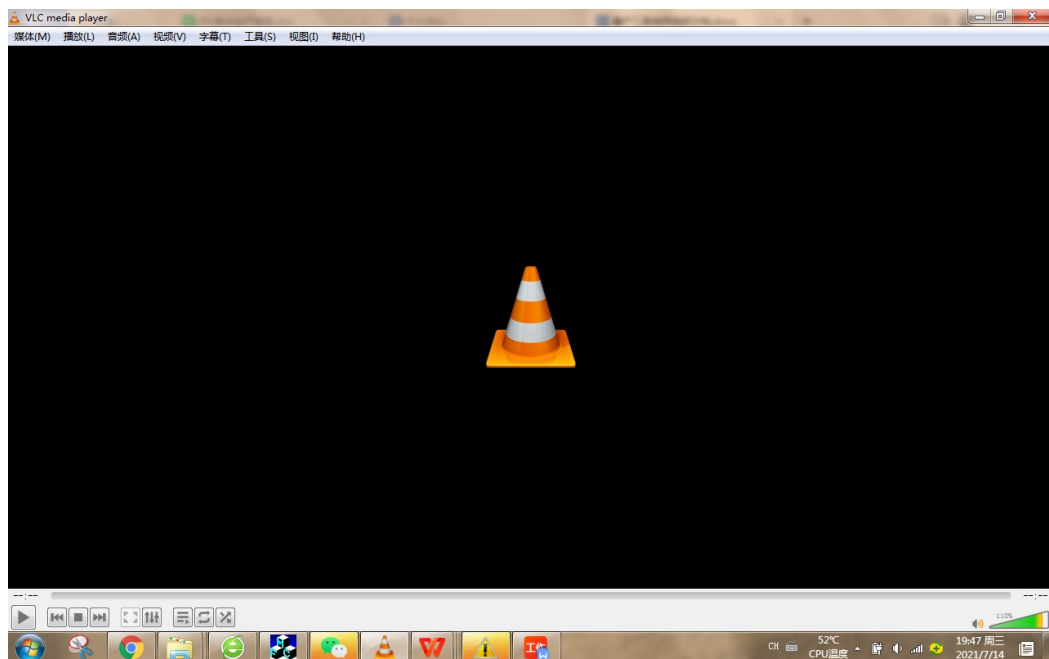


二、硬件连接准备


- 1、准备好测试专用尾线，并将排线插入 IPC 模组对应的插座。（如下图）

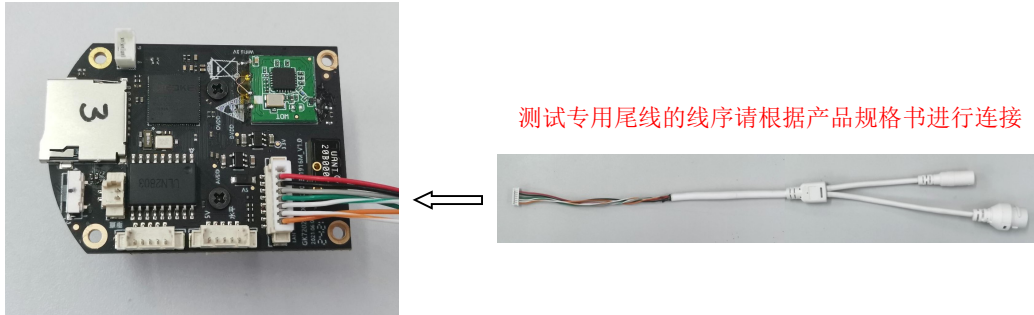

- 2、准备好镜头，并将镜头安装到 IPC 模组上。（如下图）

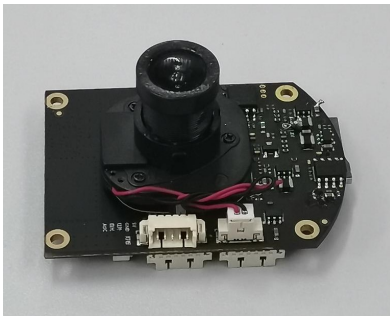


- 3、连接测试环境。（如下图）

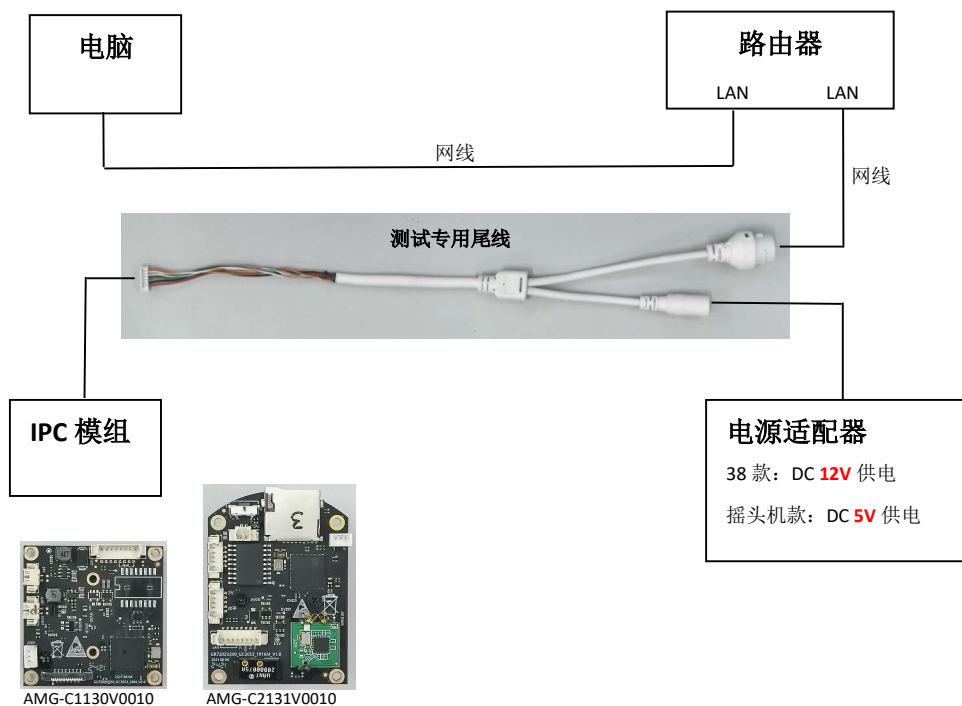


三、获取 IPC 模组的 IP 地址

- 1、登陆路由器管理页面；
- 2、在路由器管理页面查看当前被测 IPC 模组的 IP 地址。

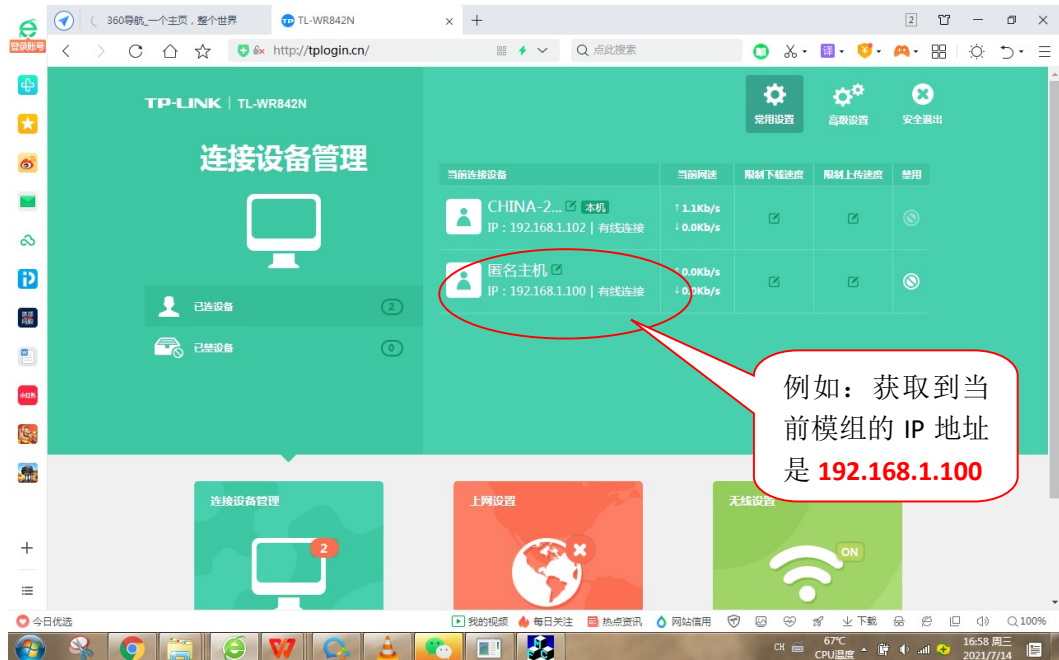


四、播放图像


- 1、打开 VLC media player 播放软件

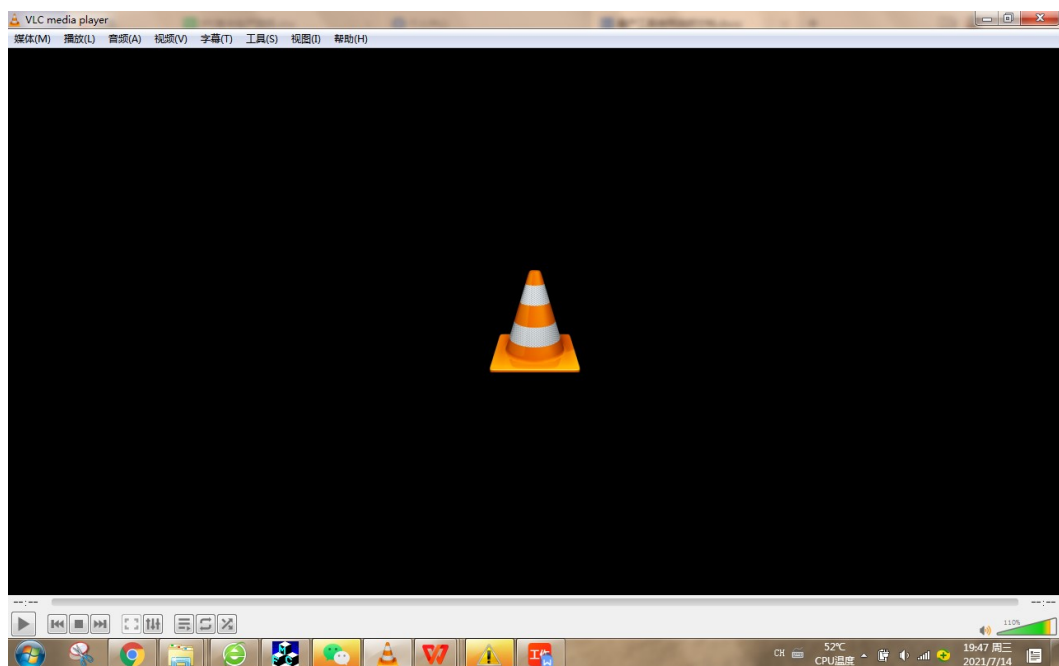

2、在菜单【媒体】中打开网络串流

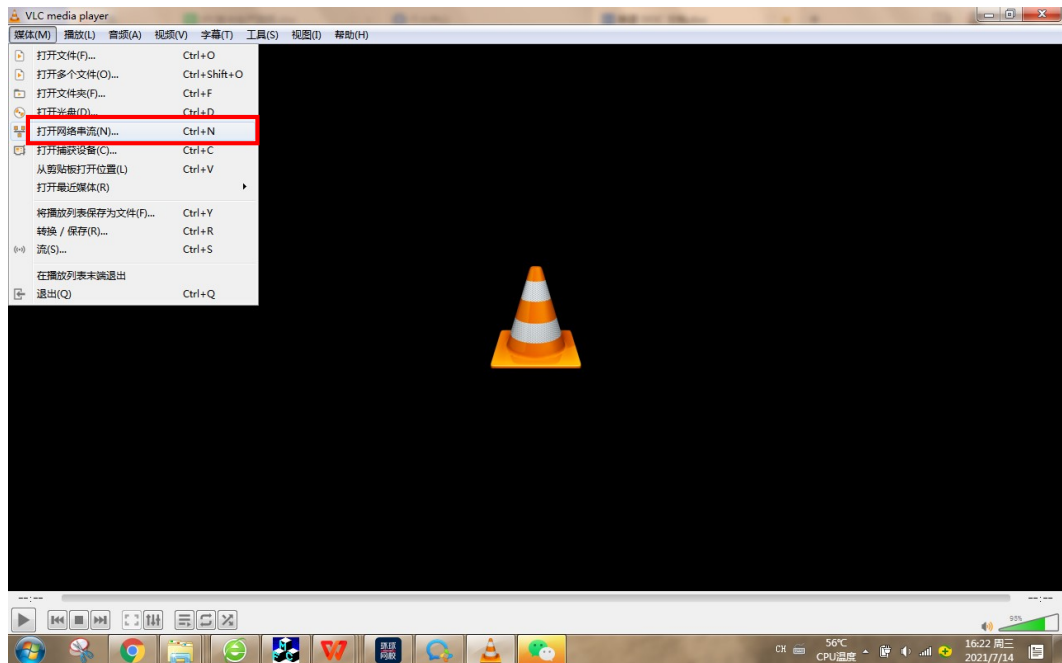

3、在以下界面输入当前在路由器中获取到的 IPC 模组的 IP 地址，然后点击播放。

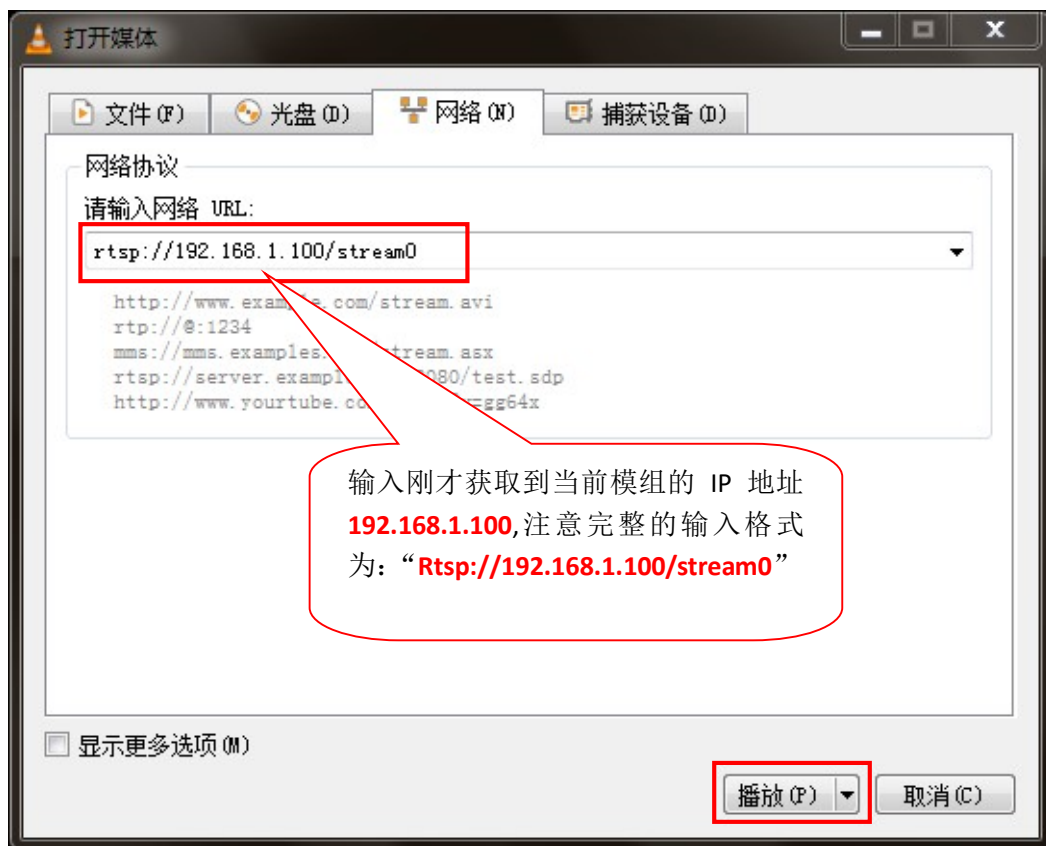

4、点击播放后，VLC media player 播放出图像。（如果图像模糊，需调整镜头的焦距。）

